GORILA

Android 4.4

Manuale Utente

Contenuti

1 Conoscenze di base 3

1.1 Breve Introduzione 3
1.2 Considerazioni Generali 3
1.3 Precauzioni Batteria 4
1.4 Carica del Cellulare 4
1.5 Precauzioni di Caricamento ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.6 Pulizia e Manutenzione 5

2 Introduzione 6

2.1 Icone 6
2.2 Tasti chiave ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.3 Come Avviare 7
2.3.1 Inserire e Rimuovere la SIM Card 7
2.3.2 Accensione e Spegnimento On/Off 8
2.3.3 Sbloccare la SIM Card 8
2.3.4 Sbloccare lo schermo 9

3 Funzioni di base 10

3.1 Comporre un numero 10
3.2 Contatti 12
3.3 Messaggi 14
3.4 Gestione dei File 15
3.5 Camera 17
3.6 Immagini 18
3.7 Video Player 20
3.8 Music Player 21
3.9 FM Radio 22
3.10 Registratore 222
3.11 Orologio 233
3.12 Calendario 244
3.13 Calcolatrice 255
3.14 E-mail 26
3.15 Navigazione Internet 27
3.16 Ricerca 29
3.17 Download 31
3.18 Barometro Altimetrico 32
3.19 Da Fare 33
3.20 Play Store 33

4 Impostazioni 36

4.1 Gestione della SIM Card 37

4.2 WIFI 37
4.3 Bluetooth 38
4.4 Reti mobili 39
4.5 Modalità Scenario 39
4.6 Schermo 43
4.7 Memoria 43
4.8 Applicazioni 44
4.9 Sicurezza 44
4.10 Lingua e Metodi di Inserimento 42
4.11 Backup e Ripristino 43
4.12 Data e Ora 43
4.13 Programmare Accensione/Spegnimento 43
4.14 Funzioni Ausiliari 43
4.15 Opzioni del Costruttore 44
4.16 Circa il Cellulare 44
5 Problemi Comuni e Soluzioni 455

1 Conoscenze di Base

1.1 Breve introduzione

Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare digitale. Questo manuale di istruzioni speciali è fatto per guidare l'utente a comprendere le funzioni e le caratteristiche del cellulare.

Oltre alle funzioni di chiamata, questo telefono offre una varietà di utili funzioni e di servizi che porterà comodità e piacere nel vostro lavoro e nella vostra vita.

Alcuni dei servizi e delle funzioni descritte nel presente manuale dipendono dal servizio di rete. Pertanto, alcune voci del menu del telefono potrebbero non essere disponibili, vari menu e funzioni del telefono potrebbero avere un numero di scelta rapida diverso.

La nostra società si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso.

1.2 Considerazioni Generali

- Il telefono può utilizzare solo le nostre batterie e caricabatterie. L'uso di altri prodotti può causare perdita della carica, surriscaldamento, esplosione e incendio.
- Non mettere la batteria, il cellulare e il caricabatterie in un forno a microonde o apparecchiature ad alta pressione, può causare danni ai circuiti, incendi e altri incidenti.
- Tenere il telefono lontano dalla portata dei bambini per evitare che trattandolo come un giocattolo si causino lesioni personali.
- In aereo, ospedali e altri luoghi ove sia vietato l'uso di telefoni cellulari, si prega di spegnere il telefono.
- Non utilizzare il telefono in prossimità del segnale debole o apparecchiature elettroniche ad alta precisione. L’interferenza delle onde radio potrebbe causare un funzionamento non corretto delle apparecchiature elettroniche ed altri problemi.
- Non smontare o modificare il telefono, altrimenti causerà danni, malfunzionamento e guasto ai circuiti al telefono.
- Evitare di tenere il cellulare troppo vicino ad oggetti magnetici come carte magnetiche, le radiazioni del cellulare possono cancellare i dati memorizzati su floppy disk, schede di salvataggio e carte di credito.

1.3 Precauzioni di Batteria

- La vita della batteria del telefono è limitata. Col passare del tempo la durata della carica della batteria si riduce. Quando le ricariche multiple sono insufficienti, la vita della batteria è esaurita, ed è necessario sostituire con il tipo specificato di batterie nuove.
- Non gettare le batterie vecchie con i rifiuti domestici. C'è una chiara normativa locale per lo smaltimento delle batterie, si prega di seguire le procedure necessarie.
- Non gettare la batteria nel fuoco, altrimenti si accenderà ed esploderà. Nell'installare le batterie, non applicare pressione o forza, altrimenti si causeranno perdite del liquido dalla batteria, surriscaldamento, esplosione e incendio.
- Se il liquido fluisce negli occhi può causare cecità. Non strofinare gli occhi, risciacquare con acqua fredda, e recarsi subito in ospedale.
- Non smontare o modificare la batteria, altrimenti porterà a perdite di liquido, surriscaldamento, esplosione e incendio.
- Non utilizzare o lasciare la batteria accanto al fuoco, ai riscaldamenti o a luoghi caldi, altrimenti si causeranno perdite, surriscaldamento, esplosione e incendio.
- Non bagnare la batteria, altrimenti ciò causerà il surriscaldamento della batteria, fumo e corrosione. Non utilizzare o lasciare la batteria alla luce solare diretta o in auto al sole, altrimenti si avranno perdite di liquido e surriscaldamento che possono compromettere le prestazioni e ridurne la durata della vita.
- Non tenere più di 24 ore in carica continua.

1.4 Caricare il Telefono Cellulare

Quando la presa è collegata al caricatore del telefono, l'indicatore della batteria sullo schermo lampeggia; se si carica a telefono spento, l'indicatore di carica apparirà sullo schermo. Se il telefono è usato eccessivamente quando la batteria è scarica, probabilmente per un periodo di tempo durante la carica apparirà un simbolo sullo schermo. Quando l'indicatore sullo schermo indica pieno, e non lampeggia più, significa che la carica è completata. Al termine della carica, scollegare il cavo di alimentazione che collega il telefono e il caricabatterie.

Se non staccate il caricatore, dopo un periodo piuttosto lungo (circa 5-8 ore), la carica della batteria si riduce di una certa misura e il telefono inizierà a caricarsi di nuovo. Si consiglia di non fare questa operazione, perché avrà un' influenza negativa sulle prestazioni e la durata

della batteria.

1.5 Precauzioni di Carica

- Utilizzare 220V AC. Utilizzando altra tensione si possono causare perdite, incendi o danni al telefono o al caricabatterie. Si prega di non utilizzare il caricabatterie in caso di danni al cavo di alimentazione, altrimenti si arriverà a incendi o scosse elettriche.
- Si prega di pulire la polvere sulla presa di corrente.
- Si prega di non mettere contenitori di acqua in prossimità del caricabatterie, per evitare il surriscaldamento, perdite e malfunzionamenti causati da fuoriuscite di acqua. Se il caricabatterie entra in contatto con acqua o altri liquidi, scollegare immediatamente l'alimentazione dalla presa per evitare il surriscaldamento, incendi, scosse elettriche e malfunzionamenti del caricabatterie.
- Non smontare o modificare il caricabatterie, altrimenti porterà a lesioni personali, scosse elettriche, incendi e danni al caricabatterie.
- Si prega di non utilizzare il caricabatterie in bagno dove l'umidità è elevata, altrimenti si potranno avere scosse elettriche, incendi e danni del caricabatterie.

1.6 Pulizia e Manutenzione

Il telefono, la batteria e il caricabatterie non sono impermeabili, non utilizzare in bagno dove l' umidità è alta, evitare di bagnare. Utilzzare un panno morbido e asciutto per pulire il telefono, la batteria e il caricabatterie. Non usare alcol, solventi o soluzione di benzene per pulire il telefono.

2 Introduzione

2.1 Icone

Nella interfaccia di standby, possono apparire piccolo ICONE, legenda come segue:

Icone	Istruzioni
	Ora
	La sveglia è stata impostata ed attivata
	Livello di batteria
	Le barre verticali indicano la forza del segnale della rete GSM
	Connesso alla rete wireless
	Bluetooth attivato
	Indica riproduzione musicale
	Nuovi messaggi ricevuti
	Chiamata persa
	Modalità riunione
	Modalità aereo
	Silenzioso
	USB attiva
	Accesso Ristretto

2.2 Tasti chiave

Tasti Chiave	Istruzioni
Menu	In qualsiasi modalità, premere questo tasto per visualizzare le opzioni del menu corrente.
Home	Non in stato di standby, premere questo tasto per tornare direttamente all'interfaccia di standby. Premere a lungo per aprire l'attività recente.
Indietro	Ritorno al menu precedente.
FotoCamera	Premere questo tasto per entrare nell'interfaccia della fotocamera, quindi per scattare foto.
SOS	Premere a lungo per comporre il numero di emergenza.
Chiamate	Premere questo tasto per accedere all'interfaccia registro di chiamata.
Fine chiamata	Premere questo tasto per riagganciare nell'interfaccia chiamata; nelle altre interfaccia, premere il tasto per chiudere lo schermo, oppure per illuminare lo schermo.
Accensione/ Spegnimento	Premere a lungo questo tasto per accendere / spegnere. Premere brevemente per bloccare il telefono.
Volume	Con chiamata in corso o interfaccia audio gioco, premere i due tasti laterali per regolare il volume.

2.3 Come Avviare

2.3.1 Inserire e Rimuovere la SIM Card

Spegnere il telefono, rimuovere la batteria e altro alimentatore esterno. Inserire la scheda SIM seguendo la figura sul cellulare. Quando avete bisogno di estrarre la scheda

SIM, spegnerlo, togliere la batteria, quindi rimuovere la scheda SIM dal supporto della scheda SIM.

2.3.2 Accensione/Spegnimento On/Off

- Per accendere il telefono, premere a lungo il tasto di accensione del telefono posizionato sul fianco, in alto.
- Per spegnere il telefono, premere a lungo il tasto di accensione. La seguente finestra di messaggio si apre, selezionare “Spegnimento” (Power off).

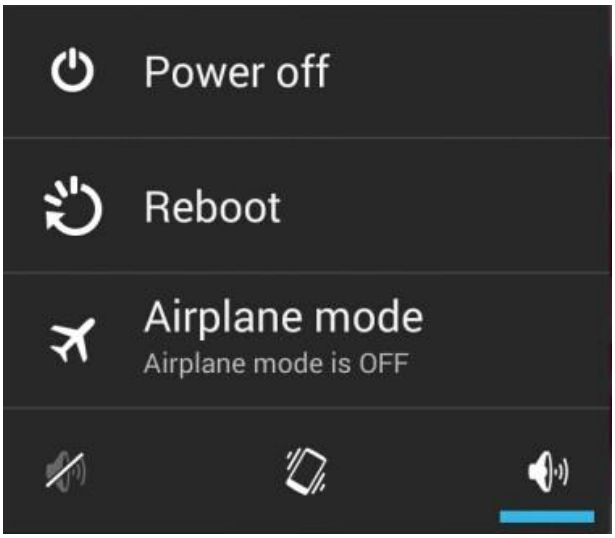

2.3.3 Sbloccare la SIM Card

Al fine di prevenire l'uso illegale, la scheda SIM utilizza il PIN1 (Personal Identification Number) un codice di protezione cifrato. Ogni volta che è necessario inserire il codice PIN1, con telefono acceso, in modo da poter sbloccare la carta SIM, e quindi inviare o ricevere le chiamate.

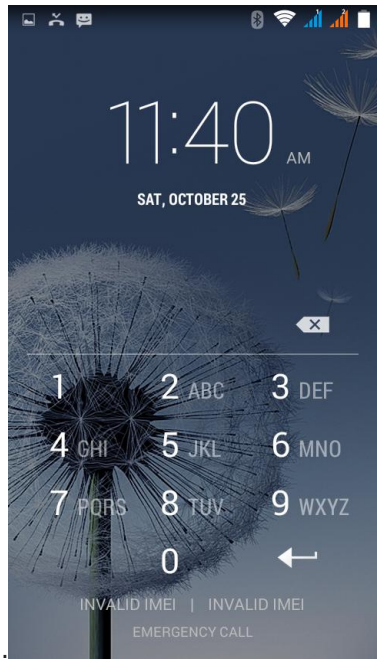

Schiaccia il tasto ON / OFF per avviare il telefono; inserisci il codice PIN1, premi per azzerare eventuali errori di inserimento, premi per confermare.

Se si inserisce il codice PIN1 sbagliato per tre volte, la carta SIM viene bloccata, e occorrerà contattare l'operatore di rete della carta SIM.

2.3.4 Sblocca Schermo

Per impedire l'uso non autorizzato, è possibile impostare il blocco dello schermo del telefono. Ogni volta che si accende lo schermo, è necessario inserire la sequenza di sblocco, in modo da poter sbloccare il telefono, e quindi inviare o ricevere chiamate.

Gli utenti possono cancellare la sequenza di blocco (vedere "Impostazioni di sicurezza"). In questo caso, il telefono cellulare non può impedire usi illegali.

3 Funzioni Base

3.1 Comporre un numero

In interfaccia standby cliccare l'interfaccia chiamata, fare clic sullo schermo digitale per comporre il numero. Se avete bisogno di modificare le cifre del numero di telefono, fare clic su per cancellare i caratteri, quindi premere per comporre il numero. Premere il tasto Menu per le opzioni del menu pop-up, come indicato, è possibile scegliere di inviare SMS, aggiungere ai "Contatti", etc.

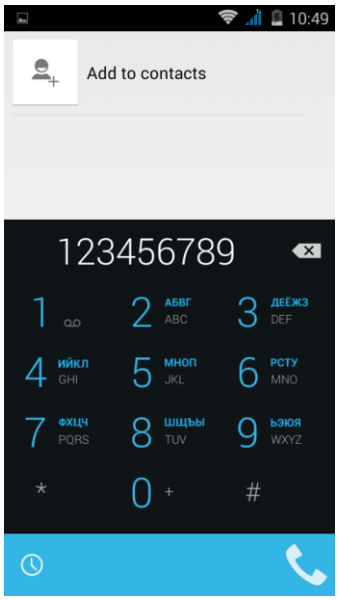

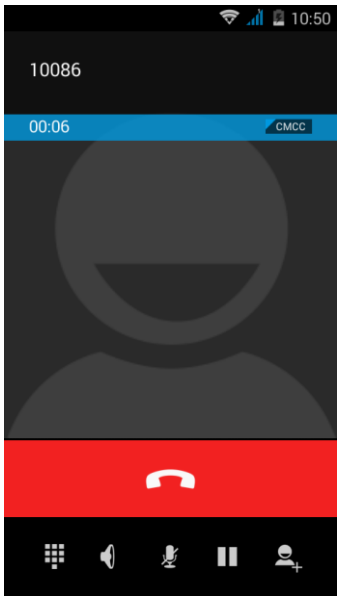

Si puo' anche premere in basso allo schermo, accedere all'interfaccia del registro delle chiamate per comporre un numero. Oppure click in alto sullo schermo, accedendo alla interfaccia

dei contatti per chiamare. Cliccare direttamente dall’interfaccia di standby, che conduce all'interfaccia “contatti” per effettuare chiamate in uscita.

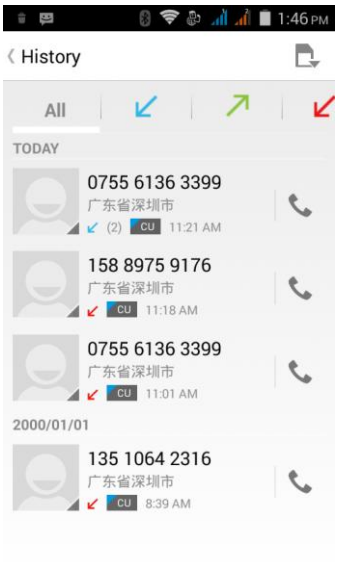

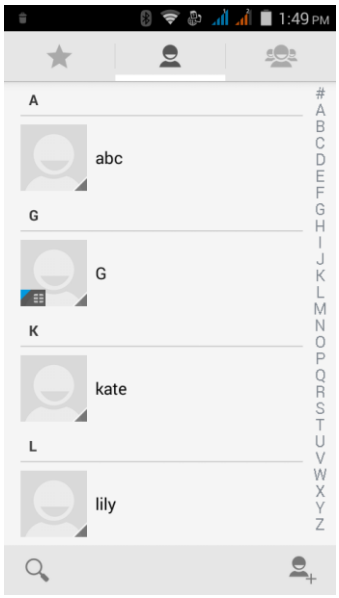

Una volta che la chiamata è connessa si visualizza:

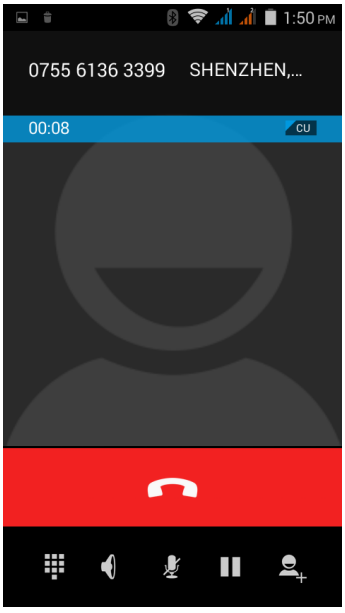

- Cliccare per aprire la tastiera e digitate il numero.

◆ Cliccare per aprire il microfono, amplificando il volume delle chiamate

◆ Cliccare per silenziatore, non invia suoni.

◆ Cliccare per mantenere sospesa o recuperare la chiamata.

◆ Cliccare per utilizzare la tastiera per immettere un contatto dai registri delle chiamate; selezionare il contatto in questione, per effettuare una nuova chiamata.

◆ Cliccare per terminare la chiamata corrente.

Quando ricevete una chiamata, premere e trascinare per accettare la chiamata, trascinare per rifiutare la chiamata, trascinare per inviare un SMS.

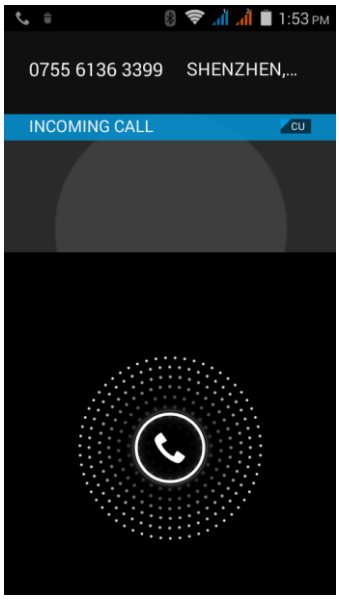

3.2 Contatti

È possibile aprire direttamente i "Contatti" nella schermata principale, o aprirli in

applicazione "Componi". Inserire l'interfaccia contatti, come indicato, clicca su un contatto per visualizzare le informazioni del contatto salvate, fare clic su per chiamare il contatto, fare clic su per inviare SMS al contatto. Premere il tasto Menu per modificare, condividere e eliminare il contatto.

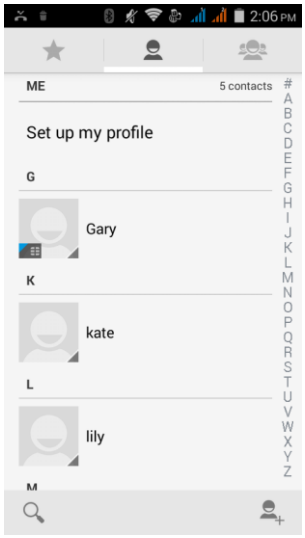

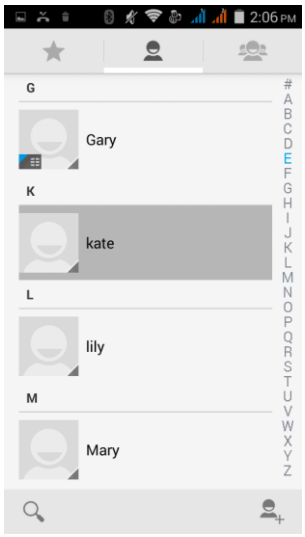

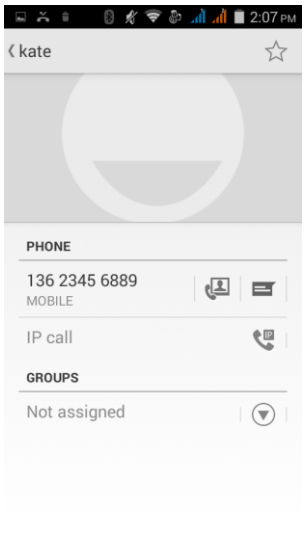

Nell'interfaccia contatto, fare clic su per cercare rapidamente i contatti, fare clic su per aggiungere un nuovo contatto. È possibile scegliere di salvare i contatti appena aggiunti al telefono o alla SIM card e salvare il nome del contatto, telefono, email, indirizzo e altre informazioni, come illustrato:

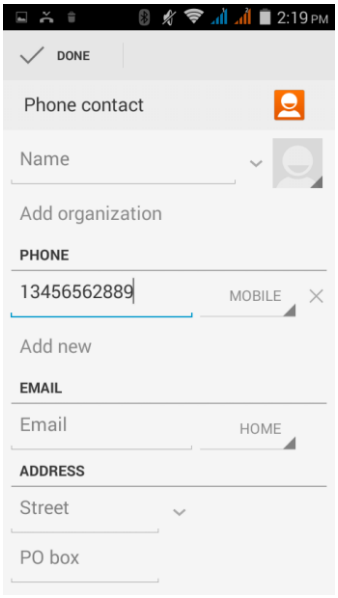

Nell’interfaccia “contatti” cliccare menu, appariranno le seguenti opzioni. E’ possibile, secondo le vostre necessità cancellare, importare, esportare e condividere i contatti.

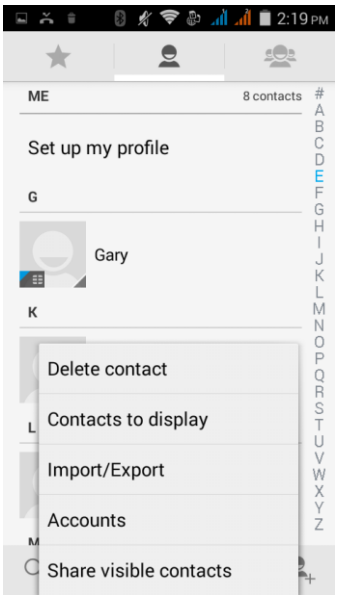

3.3 Messaggi

Cliccare su nella schermata iniziale, per accedere all'interfaccia messaggio. Clicca su per entrare nell'interfaccia messaggio scritto. Nell’area "inserisci nomi e numeri", inserire il numero, oppure fare clic sull'icona di contatto, e selezionare un numero dalla rubrica. Modificare il contenuto del messaggio nell'area "inserire il messaggio di testo". Toccare per inviare un messaggio dopo il completamento.

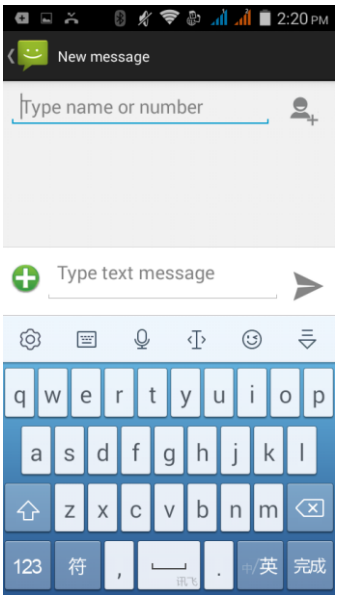

Clicca sullo schermo, è possibile inserire immagini, video, audio e altri file, il SMS sarà automaticamente convertito in MMS. Nell'interfaccia messaggio, fare clic sul menu, è possibile scegliere di eliminare, impostare e inviare il messaggio.

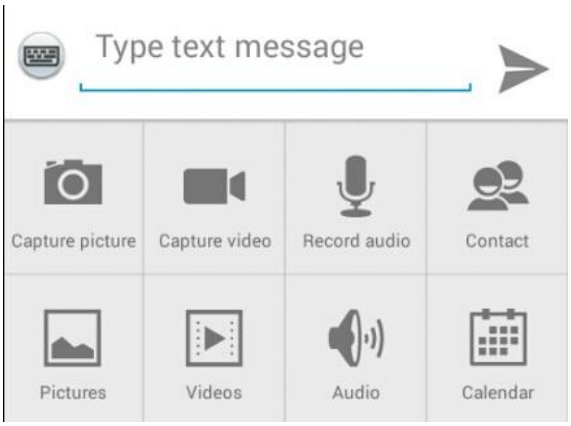

3.4 Gestione dei File

È possibile visualizzare e gestire i file che sono memorizzati localmente sul telefono o sulla scheda SD. È possibile copiare, incollare, rinominare, eliminare, condividere e fare altre operazioni sui file.

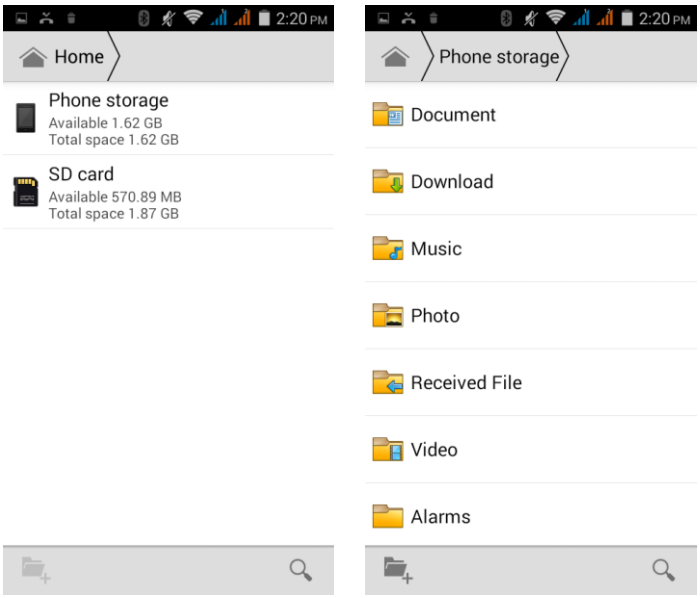

Premendo a lungo sul file o facendo clic sul tasto Menu, è possibile selezionare uno o più file o cartelle da condividere, copiare, eliminare, tagliare, rinominare e altre operazioni. È inoltre possibile riordinare cartelle per nome, dimensione o data.

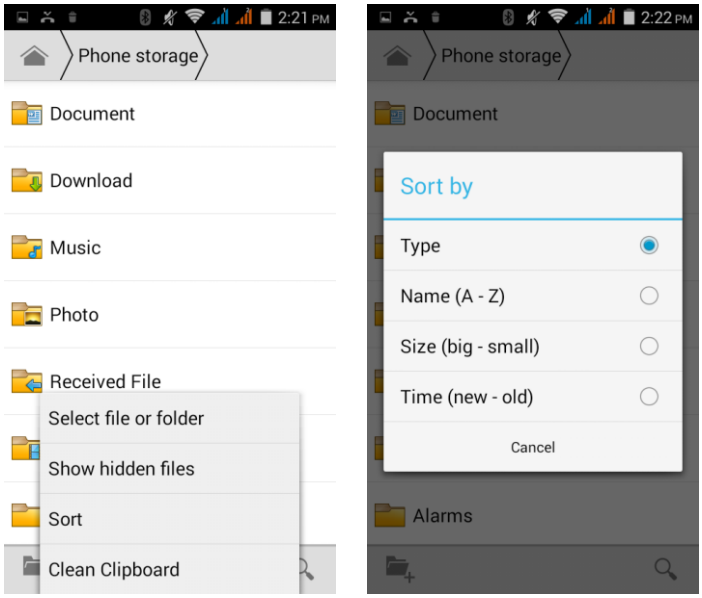

3.5 Fotocamera

Sullo schermo principale, premi nelle applicazioni e quindi seleziona per entrare nella vista Foto Camera.

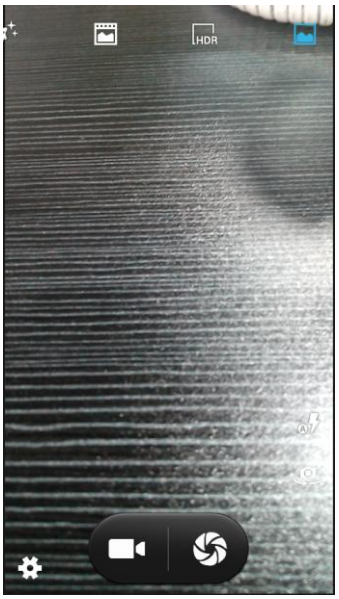

Fare clic su per entrare nella modalità di impostazione della fotocamera, è possibile scegliere gli effetti, le riprese e le altre impostazioni. Come segue:

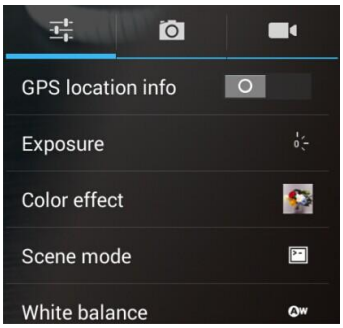

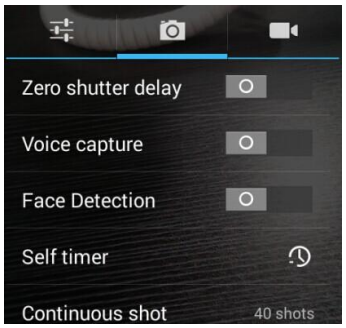

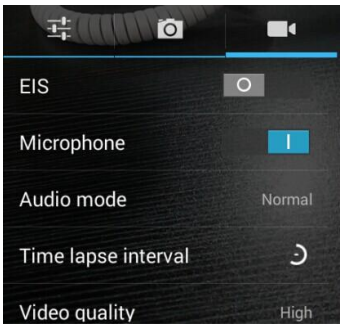

Cliccare per fare una foto, cliccare per passare alla modalità video, come si mostra:

3.6 Immagini

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare , è possibile visualizzare tutte le immagini e i file video che sono salvati nel telefono cellulare e nella scheda SD; premere il tasto menu per sfogliare le immagini, eliminare, raggruppare, ecc. Quando si visualizza qualsiasi immagine, fare clic sull'icona , è possibile utilizzare l'immagine per informazioni, Bluetooth e così via.

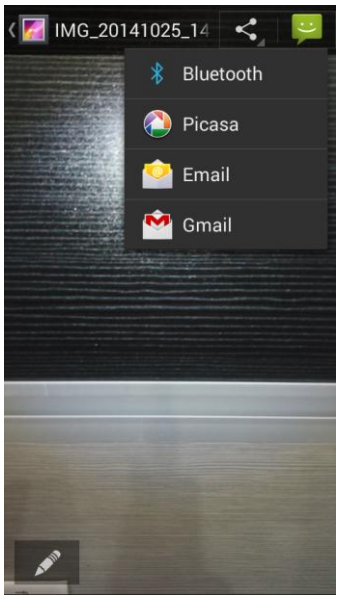

3.7 Video Player

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare per accedere alla lista dei video. Fare clic sul tasto Menu per eliminare, ordinare, e altre operazioni. Selezionare un video da riprodurre, fare clic per la riproduzione a schermo intero. Clicca la barra di avanzamento temporale per scorrere in avanti e indietro. Clicca per inviare il video via messaggio, Bluetooth, E-mail.

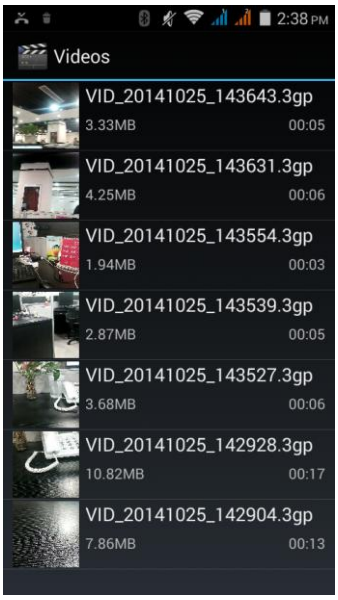

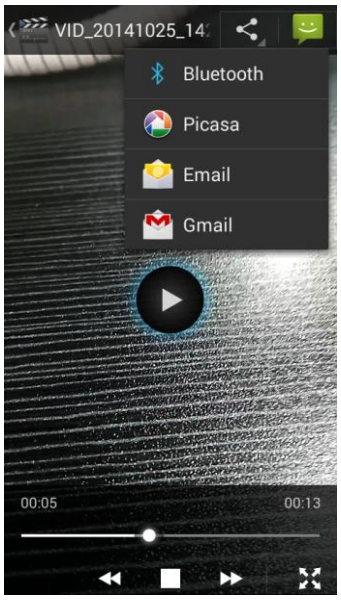

3.8 Music Player

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare per accedere al music player.

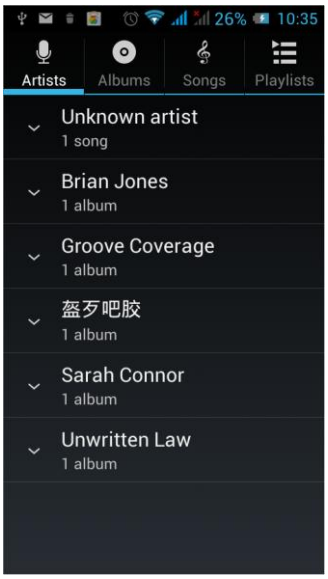

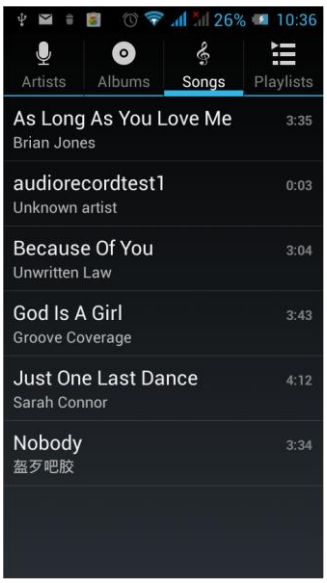

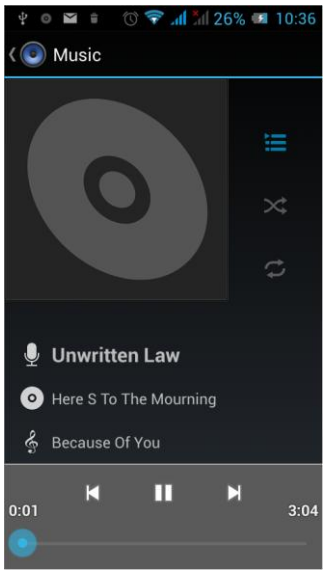

Nella parte superiore dello schermo si trovano le icone: artista, album, canzoni e playlist che classificano tutti i file audio che si trovano nel telefono cellulare. Si puo' scegliere la disposizione

preferita per organizzare le canzoni che si desidera ascoltare.

Per riprodurre un brano:

- indica pausa / play
- indica play continuo
- indica: passare alla canzone precedente. Pressione lunga per riavvolgere la canzone.
- indica: passare alla canzone successiva. Pressione lunga per mandare avanti la canzone.
- indica il progredire della canzone (time display), scorrere lungo la barra per saltare in qualsiasi posizione della canzone.
- indica on/off riproduzione casuale brani.
- indica on/off ripeti tutte le canzoni.
- indica ripeti la canzone corrente.
- indica ritorna alla lista delle canzoni.

3.9 FM Radio

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare accedere alla radio. Nella radio, è necessario collegare il cavo dell' auricolare, poi è possibile cercare il canale. Clicca per entrare nella lista dei canali; cliccando Stop / Play Radio; cliccando è possibile cercare, registrare FM ed altre operazioni, come mostrato:

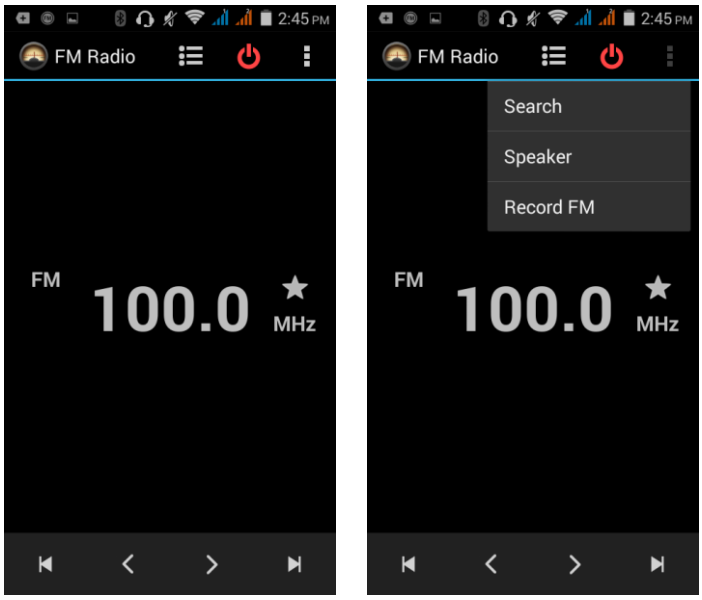

3.10 Registratore

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare per accedere alla radio. Puoi registrare audio files.

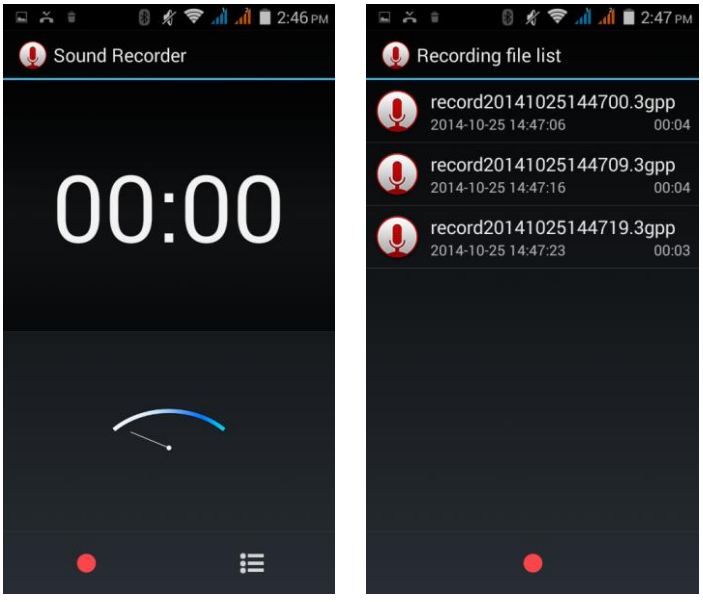

- Inizia la registrazione: premi

- Ascolta registrazione: premi
- Termina registrazione: premi
- Pausa registrazione: premi
- Lista delle registrazioni: premi

I file audio salvati correttamente generano automaticamente una lista, fare clic per visualizzare la registrazione di registrazione o riproduzione, e salvare automaticamente sul telefono.

3.11 Orologio

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare per entrare in Orologio. Potete vedere data e ora, settimana e allarme nell'interfaccia orologio. Clicca per visualizzare e impostare l'allarme; fare clic per aprire la funzione cronometro; fare clic per selezionare la modalità notte, impostare il menù e impostare l'allarme, ecc..

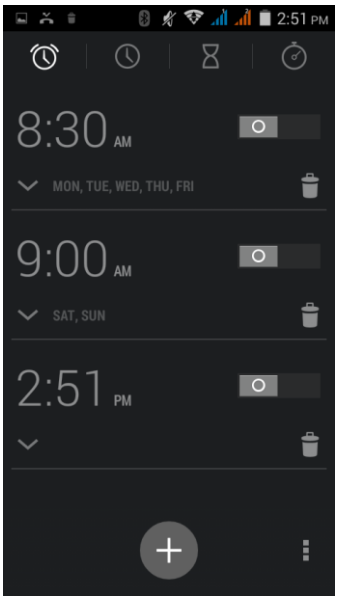

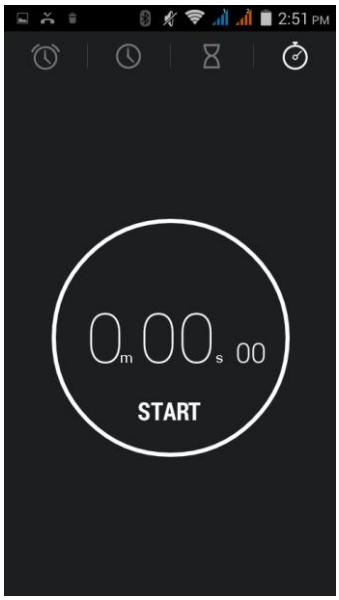

3.12 Calendario

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare per accedere al calendario.

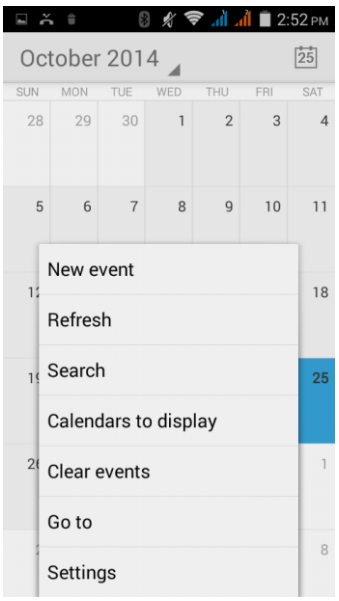

Nell'interfaccia del calendario, scorrendo su e giù, è possibile visualizzare il mese precedente e il calendario del prossimo mese, fare clic sul tasto menu per selezionare la nuova attività, aggiornare, ricercare, impostare, e altre operazioni connesse. Le impostazioni possono essere impostate su vista del calendario e promemoria. Figura come segue:

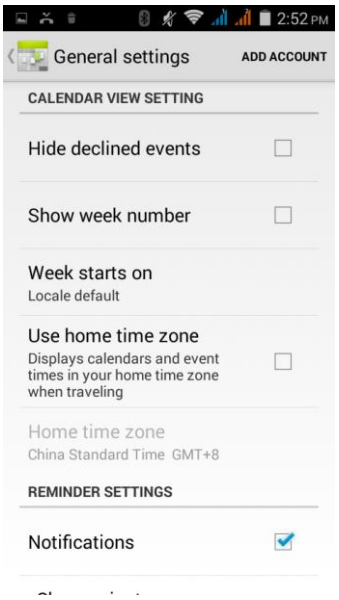

3.13 Calcolatrice

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare per accedere alla calcolatrice. Il telefono fornisce una calcolatrice con le quattro funzioni di base, che consente di eseguire semplici operazioni aritmetiche.

Premere il tasto "Clear" per cancellare l'input recente o il risultato.

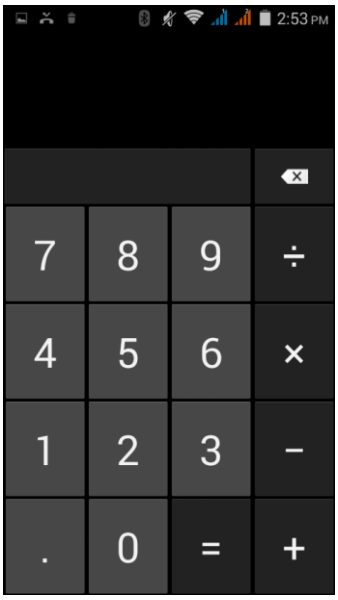

3.14 E-mail

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare per scrivere e-mail. È possibile inviare messaggi e-mail a chiunque disponga di un indirizzo di posta elettronica.

Entrare nel programma e impostare il “mio account”, quindi è possibile fare clic sull’ account e-mail che vi è stato impostato; avviare, modificare, creare account, eliminare, possono essere inviate e ricevute email come tramite computer. Il programma richiede il supporto di rete.

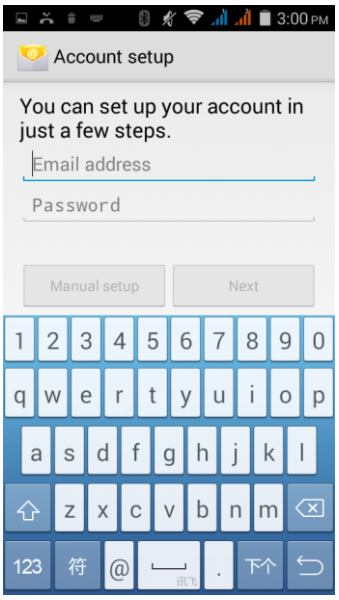

3.15 Navigazione Internet

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare

per accedere al browser. Il supporto della rete (WI-FI o GPRS) nel browser Web consente di navigare sul Web con il telefono, e visualizzare le pagine Web, come in un computer. È possibile creare un segnalibro sul tuo cellulare e sincronizzare i segnalibri con il computer. Direttamente dalla schermata principale per accedere rapidamente ai siti preferiti.

Nella casella di ricerca, digitare il contenuto che si desidera trovare, fare clic sull'icona di ricerca, inserire le pagine relative:

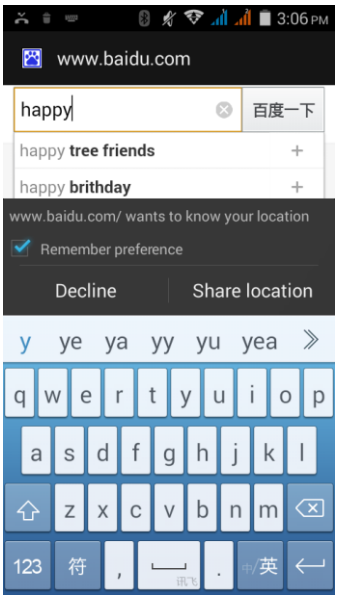

Toccare lo schermo, l'URL di visualizzazione dello schermo è sopra; come visualizzare il menu è qui sotto:

Cliccare su per caricare la pagina precedente; Clic su per caricare la pagina successiva; Clic su per visualizzare le pagine che hai aperto, è possibile far scorrere su e giù, e selezionare una pagina per entrare; cliccando è possibile visualizzare i segnalibri, la cronologia, e le pagine web salvate:

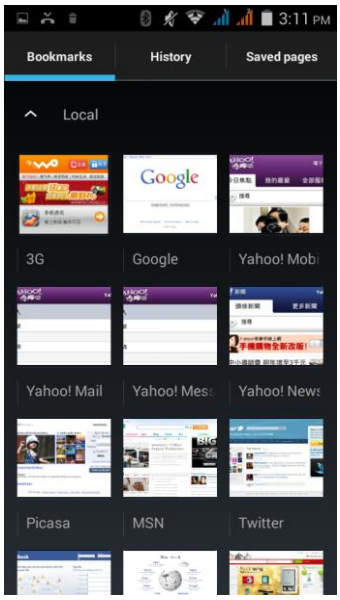

Clicca sul tasto Menu nella pagina principale, è possibile aggiornare, chiudere, salvare bookmark, condividere pagine web o impostazioni, etc.

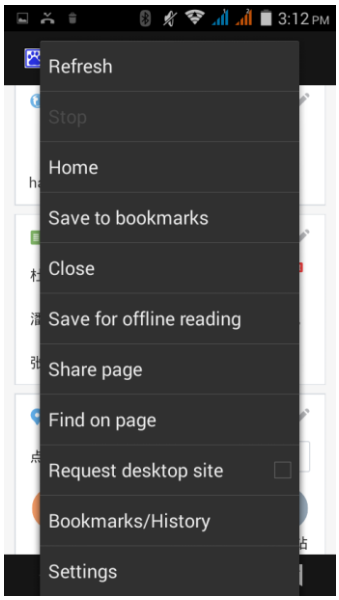

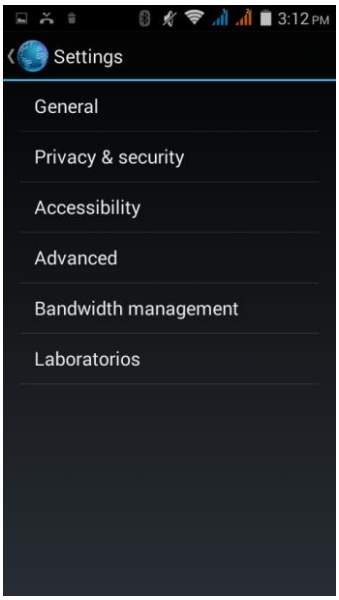

3.18 Ricerca

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi

selezionare per accedere all'interfaccia di ricerca:

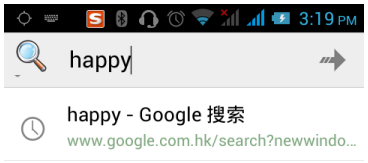

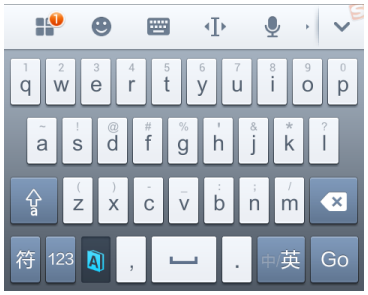

Immettere il contenuto che si desidera cercare, fare clic sulla chiave di Ricerca, selezionare il tipo di ricerca che si desidera, come ad esempio le pagine web, contatti, ecc .:

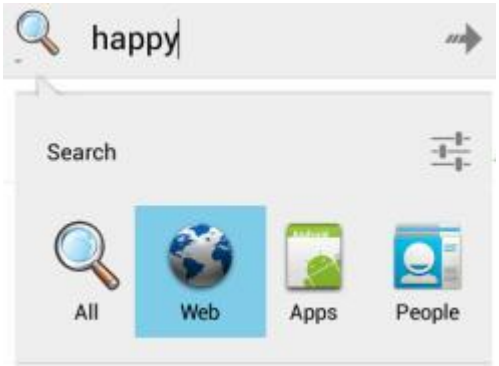

Cliccare su , accedere ai risultati di ricerca:

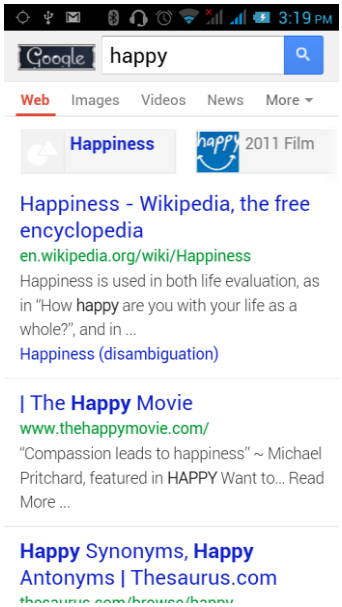

3:20 PM
en.m.wikipedia.org/wiki/Hap
Happiness
Several terms redirect here. For other uses, see Happiness (disambiguation), Happy (disambiguation), and Jolly (disambiguation).
The smiley face is a well-

Cliccando sul tasto Menu nella pagina principale, è possibile aggiornare, chiudere, salvare bookmark, condividere pagine web, impostazioni, etc:

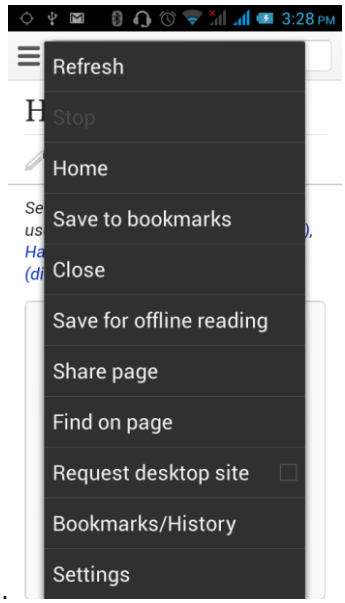

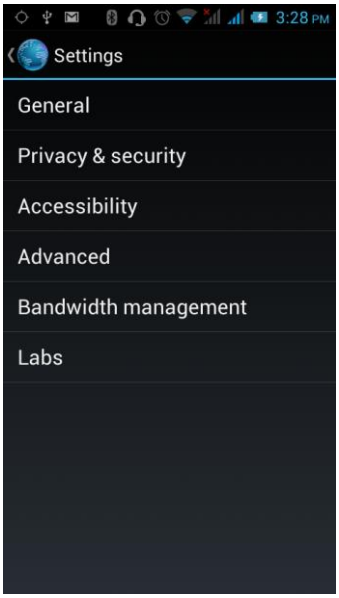

3.17 Download

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi

selezionare per accedere all'interfaccia di download. È possibile visualizzare i contenuti che sono stati scaricati o devono essere scaricati. Sull' interfaccia di download dei contenuti, premere il tasto Menu e si possono ordinare i file per dimensione o data di installazione.

3.18 Barometro Altimetrico

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare

per accedere al barometro altimetrico. È possibile visualizzare la pressione barometrica, temperatura e altitudine della posizione. Premere il tasto del menu, verrà visualizzato "Calibrare" e "Circa" del menu. È possibile calibrare la pressione, e visualizzare la funzione di questo software.

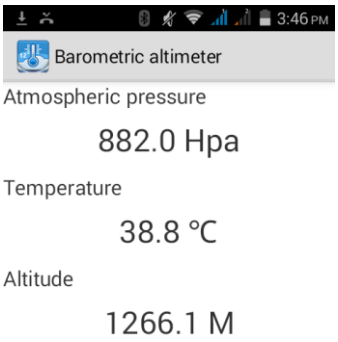



3.19 Da Fare

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi cliccare su per accedere all'interfaccia "Da Fare". È possibile visualizzare la lista delle attività Da Fare e delle attività completate. Oppure è possibile cliccare sull'icona in basso dello schermo per aggiungere una voce. Nell'interfaccia "Aggiungi elemento", è possibile inserire titolo e descrizione. È anche possibile impostare le scadenze in base alle vostre necessità.

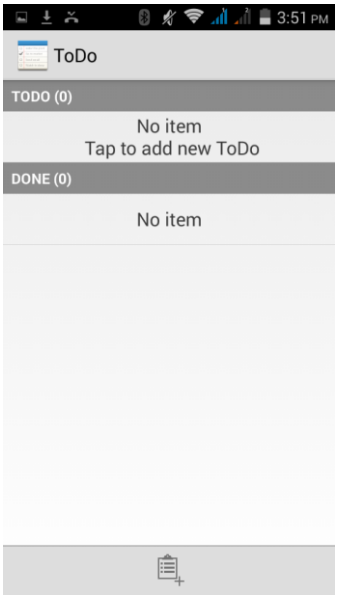

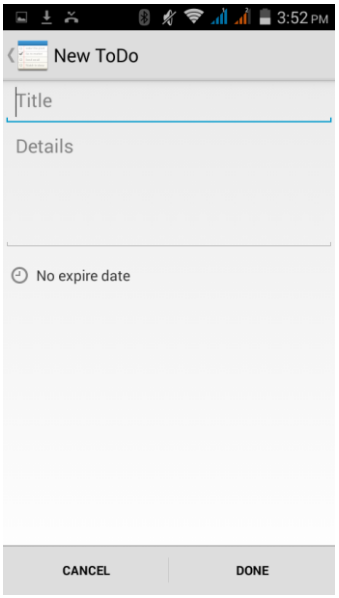

3.20 Play Store

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare per entrare nel Play Store. Quando si entra per la prima volta in Play Store, è necessario creare un nuovo account, è possibile seguire le istruzioni per completare il processo di creazione dell'account. Quando si utilizza l'account per entrare in Play Store home page, è possibile vedere una serie di software, app, è possibile

scegliere in base alle proprie esigenze e installarle sul telefono. È possibile far scorrere la schermata per categoria, Top Gratis, Top nuovi prodotti gratuiti, app piu' popolari, ….

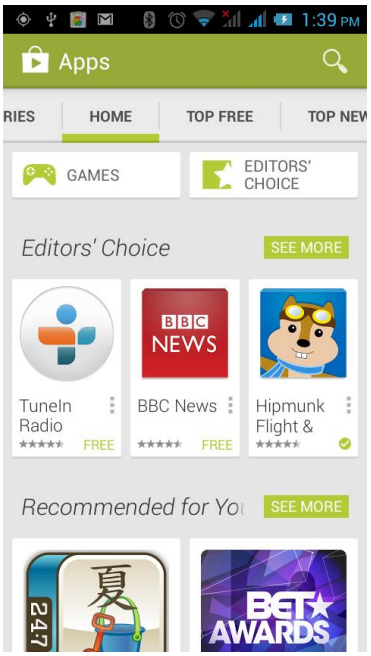

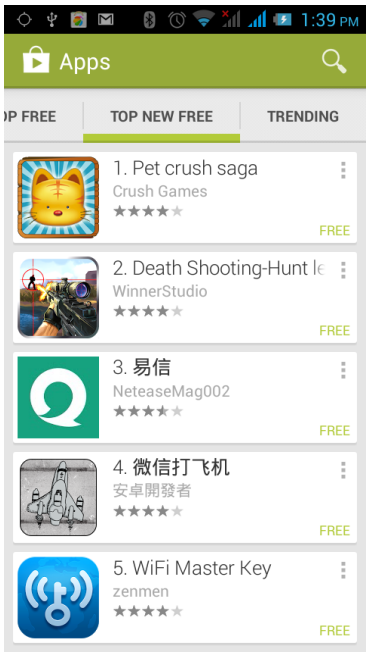

Nella schermata Play Store, fare clic su un'icona sul vostro software preferito, cliccare su "installazione":

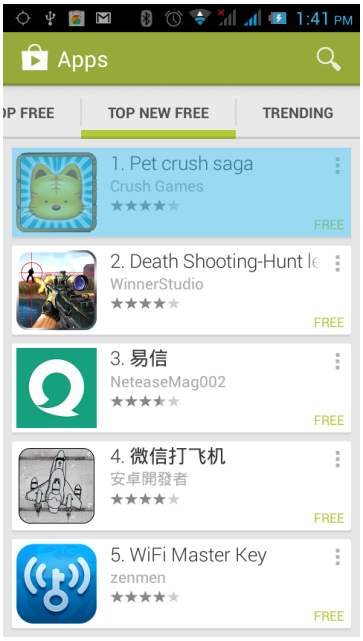

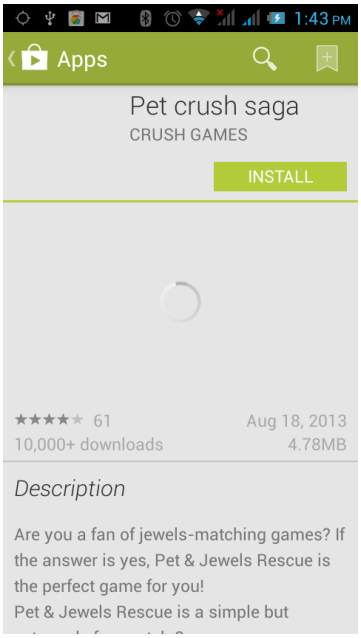

Cliccare su per installare il software selezionato, scegliere di accettare le autorizzazioni di applicazione pop-up, il telefono inizia automaticamente a scaricare il software, se si desidera annullare il download, fare clic su accanto alla barra di avanzamento del download.

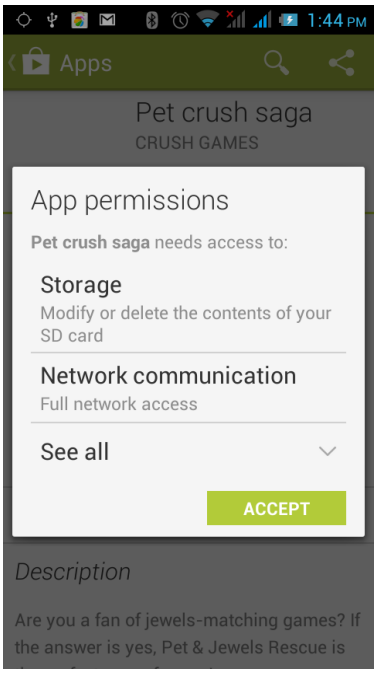

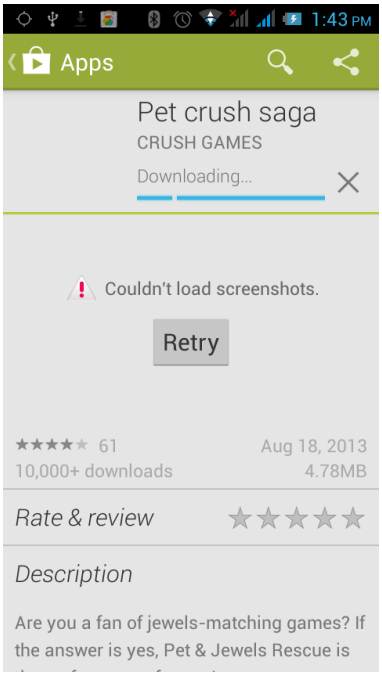

Dopo il download, fare clic su Apri, si può iniziare ad utilizzare il software appena scaricato:

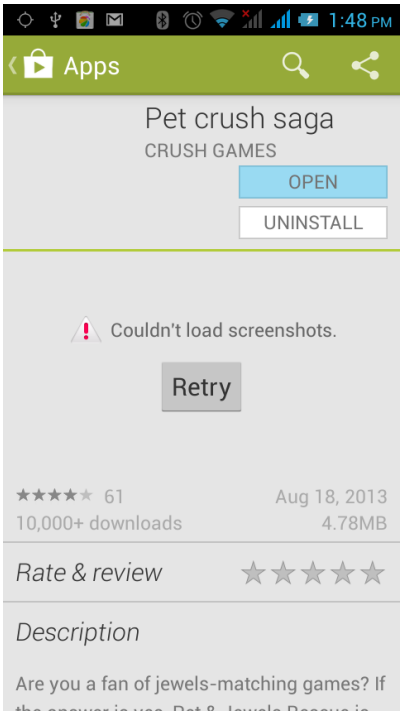

In the Play Store homepage, click the menu key to bring up the following menu:

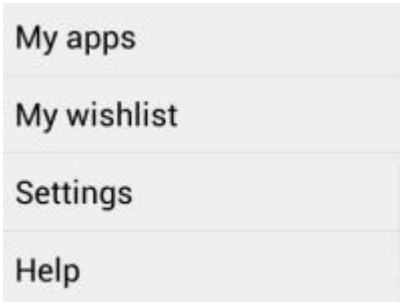

Selezionare "My Apps", è possibile visualizzare le "applicazioni installate" e "Tutte le applicazioni", è anche possibile ripristinare gli account, notifiche, applicazioni auto-aggiornamento, password, etc.

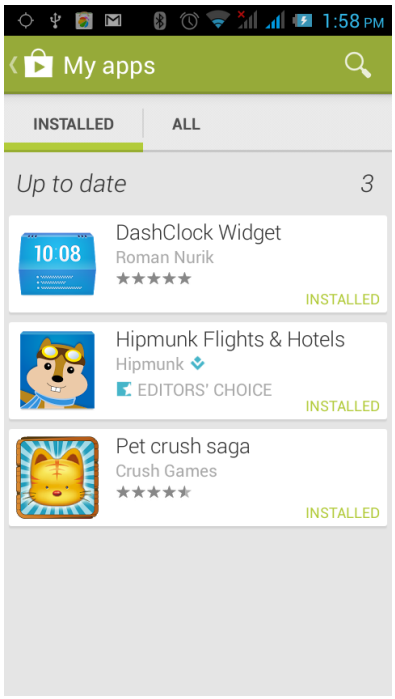

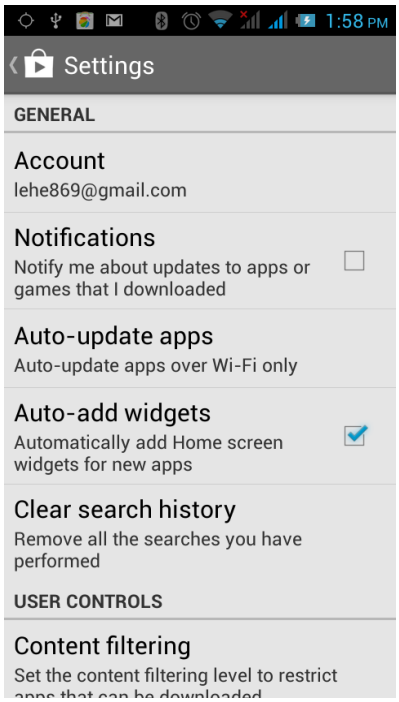

4 Impostazioni

Selezionare dal menu principale per accedere alle applicazioni, e quindi selezionare

per accedere alle impostazioni, dove è possibile secondo le vostre attitudini, personalizzare tutte le impostazioni del telefono.

4. 1 Gestione della SIM Card

Impostare la carta SIM per le chiamate vocali, video chiamate, messaggi, connessioni dati e altre impostazioni.

4.2 WIFI

Fare clic su WIFI, accedere all'interfaccia WIFI, clicca sull'icona "Apri" in alto a destra dello schermo, il telefono cercherà automaticamente le reti wireless nelle vicinanze.

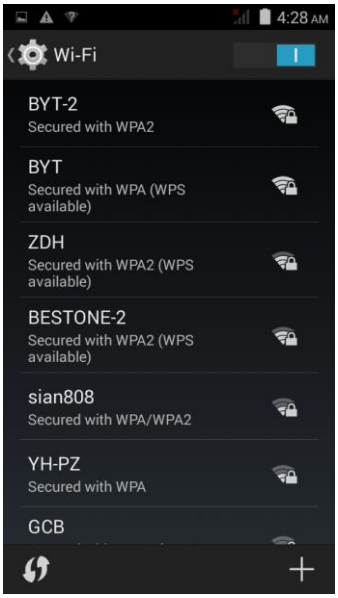

Clicca su per aggiornare l'elenco delle reti, se si possiede una licenza, è possibile fare clic sulla licenza di rete wireless, inserire la password nell'area di immissione, e quindi fare clic su "Connetti". Il collegamento è completato quando visualizza "Connesso", quindi il telefono cellulare può essere collegato.

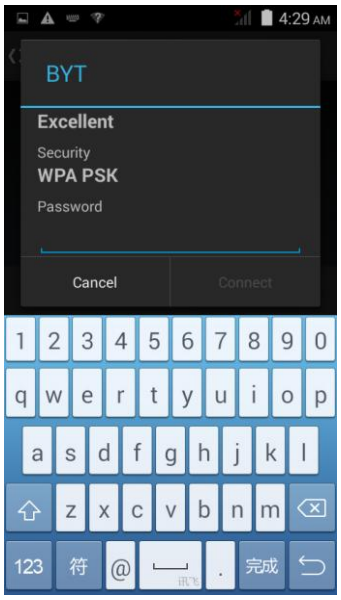

È anche possibile fare clic sullo schermo in basso a destra, aggiungere una rete:

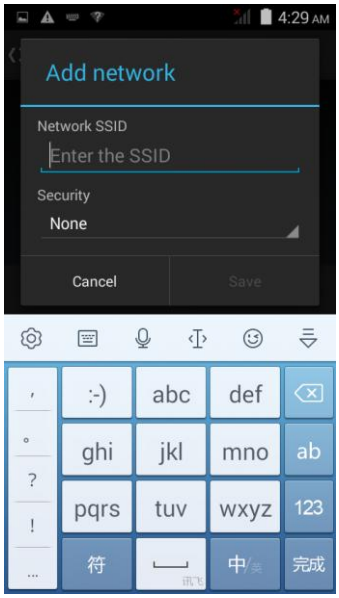

4.3 Bluetooth

Attivando Bluetooth, il telefono cerca automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze, è possibile fare clic su qualsiasi dispositivo al quale agganciarsi, con la ricerca dopo la connessione per il trasferimento di file e altre operazioni.

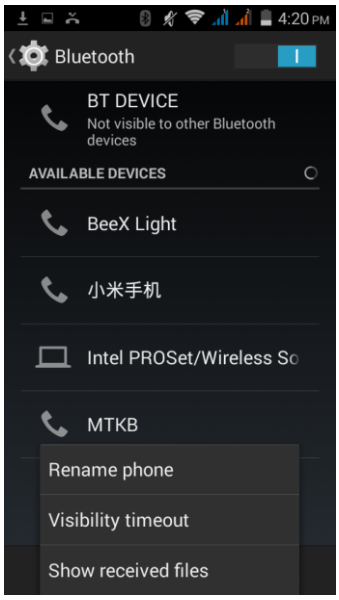

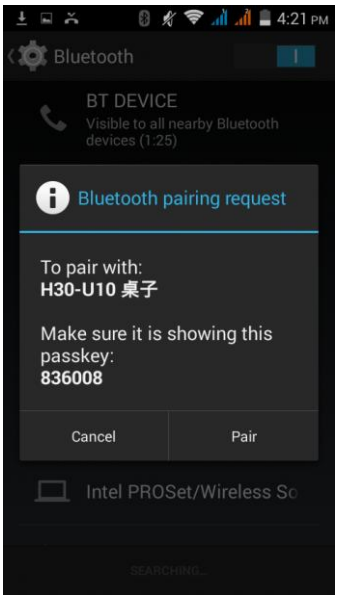

4.4 Reti Mobili

In questo menu è possibile attivare o disattivare la connessione permettendo ai servizi 3G, gli operatori di rete e altre opzioni dati:

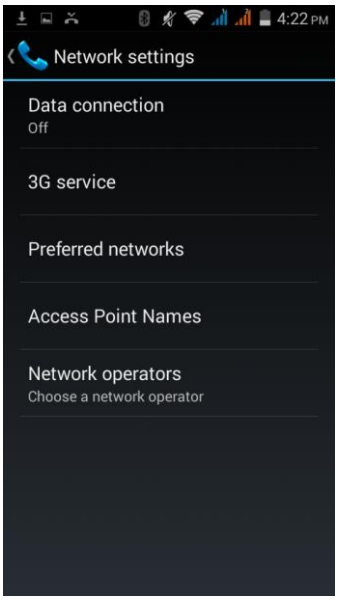

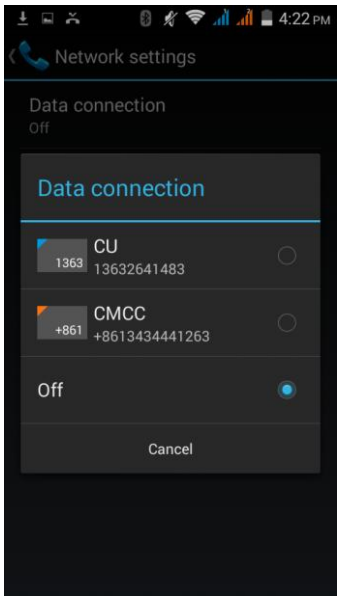

4.5 Modalità Scenario

Le seguenti modalità possono essere impostate sul telefono: Standard, Silenzioso, Riunione, Esterno. È anche possibile fare clic sulla sinistra per aggiungere una nuova modalità, clicca in basso a destra per tornare alle impostazioni predefinite.

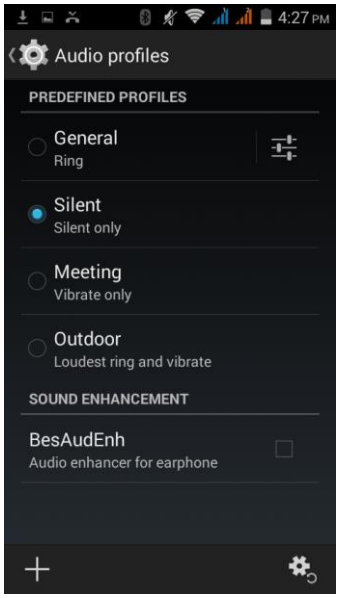

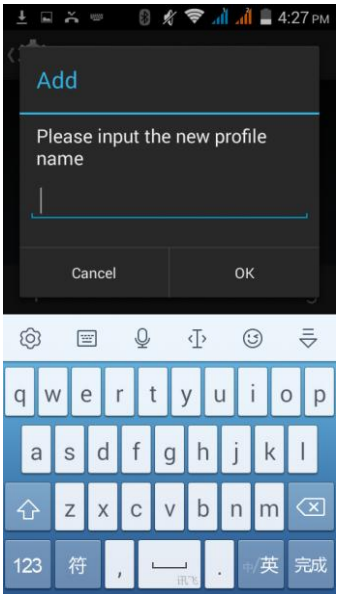

4.6 Schermo

Aprire per personalizzare le impostazioni: luminosità del telefono, scenari, sfondi, temi, rotazione automatica schermo, etc.

4.7 Memoria

È possibile visualizzare la capacità totale del telefono e della scheda SD, lo spazio libero, è possibile scegliere la posizione di archiviazione preferita e formattare la memoria del telefono.

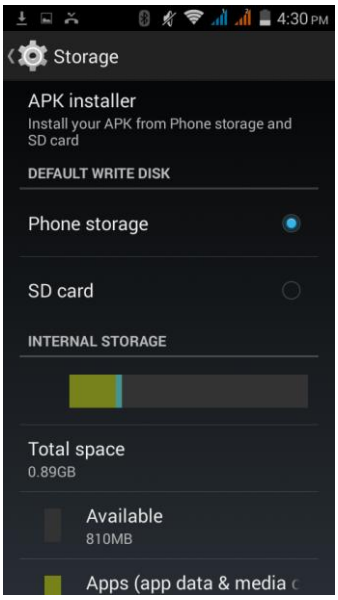

4.8 Applicazioni

È possibile visualizzare le applicazioni scaricate, le applicazioni archiviate, le applicazioni in esecuzione e tutte le applicazioni. È possibile fare clic sul tasto menu per riordinare questi programmi per dimensione:

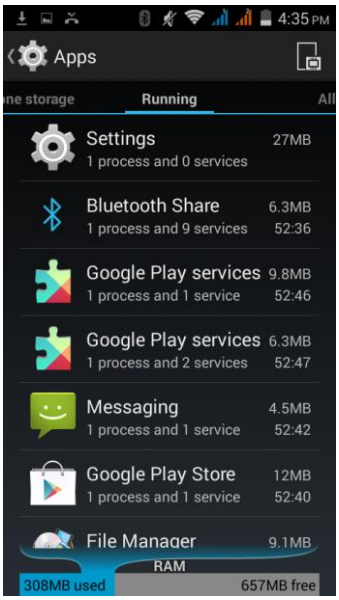

4.9 Sicurezza

Impostare la protezione dello schermo, blocco della carta SIM, la password, la gestione

dei dispositivi, credenziali di memoria e le altre impostazioni:

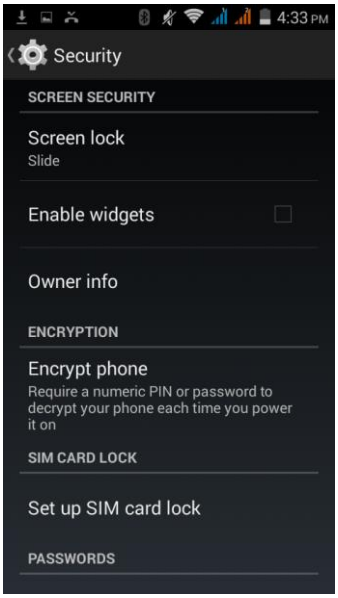

4.10 Lingua e Metodo di scrittura

È possibile scegliere la lingua preferita e il metodo di input, è possibile fare clic su per il metodo di scrittura per le impostazioni relative:

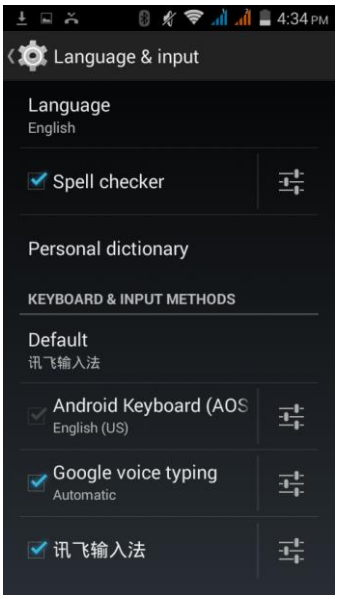

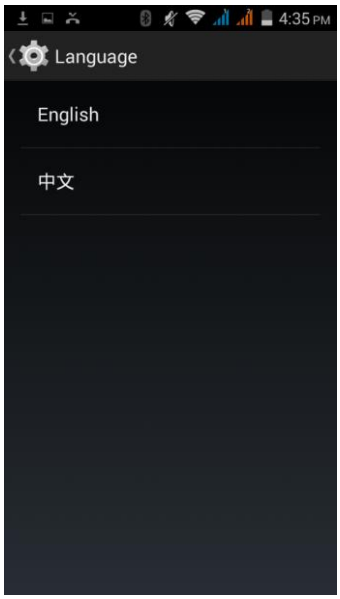

4.11 Backup and Ripristino

È possibile eseguire il backup dei dati, il ripristino automatico, ripristinare le impostazioni di fabbrica e le operazioni. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica eliminerà tutti i dati personali presenti sul telefono.

4.12 Data e Ora

È possibile scegliere di determinare automaticamente la data e l'ora, e determinare automaticamente il fuso orario, utilizzare il formato di 24 ore, e selezionare il formato della data e altre operazioni:

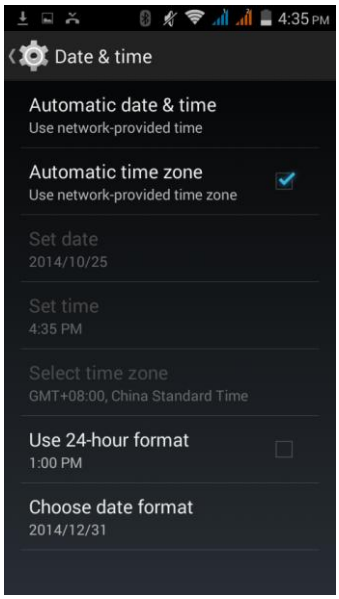

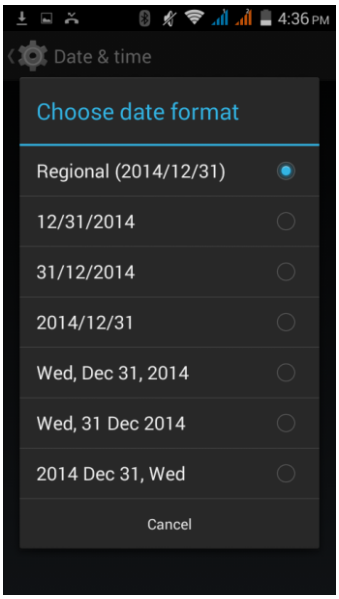

4.13 Programmare Accensione/Spegnimento

Impostare l'ora di accensione automatica o di spegnimento del telefono.

4.14 Funzioni Ausiliarie

Per impostare l'avvio veloce, la rotazione dello schermo, caratteri grandi, utilizzo del tasto "Accensione" per terminare la chiamata e altre funzioni:

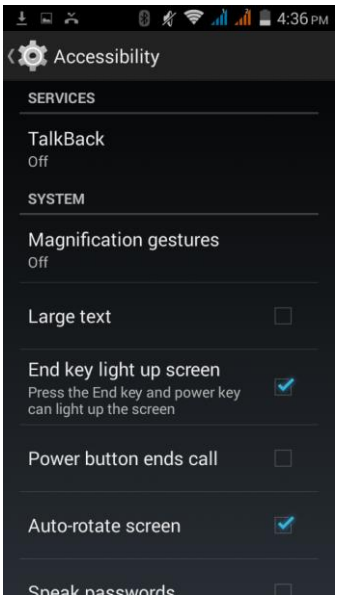

4.15 Opzioni del costruttore

Può essere definito una password di backup del desktop, di sblocco schermo, la protezione in lettura e scrittura della scheda SD, il debug USB e tutte le altre applicazioni.

4.16 Circa il telefono

Vedi il segnale del telefono, potenza, stato del servizio, informazioni software e hardware del telefono.

5 Problemi comuni e soluzioni

Se si verifica un problema durante l'utilizzo del’apparecchio, fare riferimento alla seguente tabella per la risoluzione dei problemi:

Problemi comuni	Causa	Soluzioni
Poco segnale	Utilizzando il Tablet PC in cattive aree, come ad esempio edifici vicini o cantine, le onde radio non possono comunicare efficacemente;	Cerca di evitare
	Utilizzando il Tablet PC nel periodo chiamate intense, come gli orari di punta, la congestione della linea causa difficoltà nelle chiamate.	Cerca di evitare
Eco o rumori	Dovuti ad una rete povera di canali, è un problema regionale	Riagganciare e ricomporre, si puo’ agganciare una linea migliore
	Alcune cattive linee regionali	
Autonomia di Standby piu’ breve	Autonomia in standby è legato all'impostazione di sistema di rete	Spegni il dispositivo
	La batteria ha bisogno di essere sostituita	Sostituire con batteria nuova
	Il Tablet continuerà a cercare la stazione di base, userà molta energia della batteria, provocando un tempo di standby più breve.	Muoversi in zona in cui il segnale è piu’ forte o spegnere il dispositivo

Non si avvia	La batteria è scarica	Controlla la carica o ricarica la batteria
Errore SIM card	SIM card danneggiata	Contatta il tuo fornitore di rete
	SIM card non installata	Assicurati che la SIM Card sia installata correttamente.
	La parte mettallica della SIM card è sporca	Usa un panno morbido per pulire la parte di contatto metallico della SIM card
Impossibile connettersi alla rete	SIM card è invalida	Contatta il tuo operatore di rete
	Segnale debole	Spostarsi in zone in cui il segnale è piu' forte e riprovare
Non si riesce a effettuare chiamate	Impostare le funzioni di blocco delle chiamate	Cancella le funzioni di blocco chiamata
	Impostare le funzioni di selezione fissa	Cancella le funzioni di selezione fissa
Errore PIN	Inserito PIN Code incorretto per 3 volte	Contatta il tuo operatore di rete
Impossibile caricare la batteria	Batteria o caricatore danneggiati	Occorre sostituire il caricatore o la batteria
	Caricare a temperatura inferiore -10 ℃ o superiore a 55 ℃ ambiente	Cambia il contesto
	Cattivo contatto	Verifica se la presa connette bene
Impossibile aggiungere	La rubrica è piena	Cancella qualche record in rubrica

nuove voci in rubrica		
Impossibile settare alcune funzioni	L’ Operatore di rete non supporta questa funzione, o non ci si è rivolti per questa funzione	Contattare operatore di rete